


RED-Robatum
GmbH & Co. KG
Engelhardstraße 40
63450 Hanau

MIDI-for-Vintage-Synths-Interface Für Ihren Synthesizer

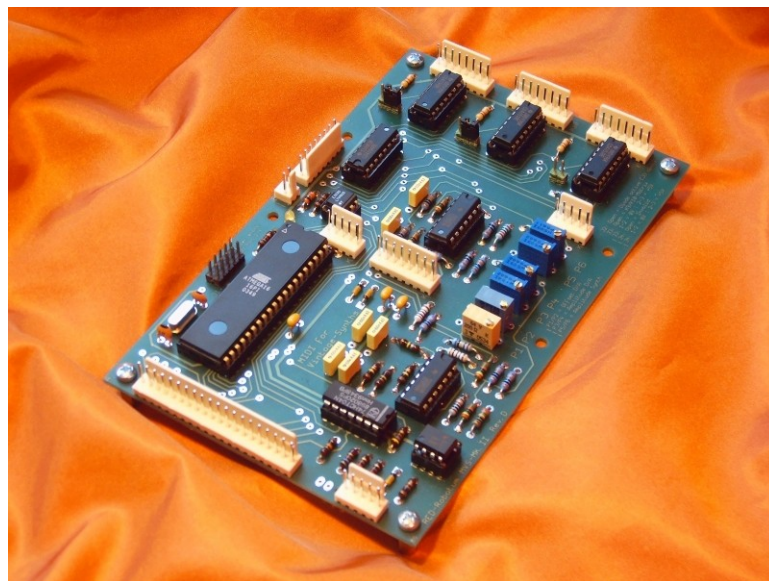

Das MIDI-for-Vintage-Synth-Interface Mk.II

1. Übersicht

Das MIDI-for-Vintage-Synth-Interface dient der Nachrüstung einer MIDI-Schnittstelle zur Fernsteuerung von Synthesizern. Dabei werden nicht nur die Noteninformationen sondern über zwei Analogkanäle auch Pitch-Bend und Modulationssignale verarbeitet. Zusätzlich wird der MIDI-Befehl *Sustain-On/Off* (Pedal zur Aufhebung der Release-Phase des ADSR-Generators) an die entsprechende Synthesizer-Funktion weitergeleitet.

Vorausgesetzt es ist technisch umsetzbar, können in der maximalen Ausbaustufe auch die Klangprogramme des Synthesizers umgeschaltet werden.

Das MIDI-for-Vintage-Synth-Interface verfügt für den normalen Betrieb über keine besonderen Bedienelemente. Alle wichtigen Einstellungen wie MIDI-Modus (Omni/Poly), MIDI-Kanal, das Verhalten auf verschiedene Modulationsquellen (MIDI-Continuous-Controller) sowie einige anderen Modi sind über das Drücken bestimmter Klaviaturtasten während des Einschaltens wählbar. Diese Parametereinstellung wird nachfolgend auch als „Lernphase“ bezeichnet und wird weiter unten ausführlich beschrieben.

Auf der Platine des MVS-Interfaces selbst sind einige spezielle Optionen per Steckbrücke wählbar die im Anhang beschrieben werden.

Auf der Geräterückseite des Synthesizers sind zwei MIDI-DIN-Buchsen eingebaut, ein MIDI-Eingang (beschriftet mit MIDI-In) und ein Ausgang für die durchgeschleiften MIDI-Daten (beschriftet mit MIDI-Thru). Prinzipbedingt gibt es keinen MIDI-Ausgang der die Tasteninformationen des Instruments nach außen weitergibt.

1.1 Die analogen Steuerausgänge A und B

Der analoge Steuerausgang A des MVS-Interfaces ist intern¹ für die Steuerung des Pitch-Bendings verdrahtet. Der Wirkumfang entspricht dem des synthesizerinternen maximalen Pitch-Bendings. Verfügt der jeweilige Synthesizer über kein Bending-Intensity-Poti oder ist es technisch nicht anders möglich, ist der Wirkumfang auf +/- 2 Halbtönen justiert.

Der analoge Steuerausgang B des MVS-Interfaces ist intern² für die Steuerung der Modulation (üblicherweise VCO-Mod.) verdrahtet. Der Wirkumfang entspricht der synthesizerinternen maximalen Modulationsauslenkung.

Das Modulationsziel kann ggfs. über den Synthesizer selbst geändert werden. Die Modulationsquelle kann entweder ein sogenannter MIDI-Continuous-Controller (Modulationsrad, Breath-Controller etc.) oder auch Aftertouch (Channel-Pressure) sein, in der Werkseinstellung ist als Modulationsquelle das Modulationsrad (z.B. vom Masterkeyboard) voreingestellt. In der „Lernphase“ kann diese Auswahl geändert werden, wobei auch die automatische Zuordnung (bei der erstmaliger Verwendung eines bestimmten Continuous-Controllers) der Modulationsquelle möglich ist.

Für bestimmte Continuous-Controller kann der Wirkungsbereich des Modulationssignals zu groß sein um ein feinfühliges Spiel zu erlauben. Um hier Abhilfe zu schaffen, kann der Wirkungsbereich über einen parametrierbaren Abschwächer (Modulation-Attenuator) in drei Stufen (100%, 50%, 25%) angepasst werden.

1.2 Der digitale Steuerausgang

Verfügt der Synthesizer über eine Sustain- oder Hold-Funktion kann diese über den MIDI-Befehl *Sustain-On/Off* gesteuert werden. Dabei ist es egal ob die Funktion am Synthesizer eine Tast- oder Schaltfunktion hat und ob das Signal eine positive oder negative Polarität aufweist, das MVS-Interface kann das Signal passend umsetzen.

Der digitale Steuerausgang³ ist intern als Optokoppler-Ausgang ausgeführt. Dadurch kann die damit verbundene Funktion auch an sehr spezifische Eigenheiten eines Synthesizers kundenspezifisch angepasst werden.

¹ Der analoge Steuerausgang A kann kundenspezifisch auch nach Außen verlegt sein.

² Der analoge Steuerausgang B kann kundenspezifisch auch nach Außen verlegt sein.

³ Der digitale Steuerausgang kann kundenspezifisch auch nach Außen verlegt sein.

1.3 Der Local-Mode und der Auto-Local-Mode

Durch die analoge Addition der Werte der lokalen Spielhilfen Pitch-Bend und Modulation mit den entsprechenden Analogkanälen des MVS-Interfaces ergeben sich praktisch doppelte Wertebereiche (was in mancher Hinsicht sicherlich ganz reizvoll erscheint).

Das kann aber durchaus auch hinderlich sein: steht z.B. das Modulationsrad des Masterkeyboards auf Maximum, kann mit dem lokalen Modulationsrad der Modulationswert nicht auf Null gesetzt werden. Wird in einer Sequenzer-Spur Gebrauch von Pitch-Bend und Modulation gemacht, hängt es vom Sequenzer-Programm ab, ob es am Ende oder beim Stoppen der Sequenz die Steuerbefehle zum Nullsetzen der Werte sendet oder nicht. Im schlimmsten Fall bleiben die Signale auf den zuletzt benutzten Werten hängen und man hat (außer den Synthesizer auszuschalten) keine Möglichkeit diese manuell auf Null zu setzen.

Im Local-Mode werden alle vom MVS-Interface beeinflussten Steuerungssignale (in der Regel die beiden Analogkanäle für Pitch-Bend und Modulation) auf die Ausgangsstellung zurückgesetzt. Er kann entweder durch entsprechende MIDI-Befehle *Local-On/Off* oder auch durch den sog. Auto-Local-Mode beeinflusst werden. Bei aktiviertem Auto-Local-Mode wird die Nichtbenutzung der MIDI-Steuerung durch das Erkennen von „keiner gedrückten Taste“ über den Zeitraum von 30 Sekunden überwacht. Ist die Zeit ohne MIDI-Noten-Aktivität verstrichen, wird automatisch der Local-Mode aktiviert. In der Werkseinstellung ist der Auto-Local-Mode aktiviert, die Zeit von 30 Sekunden lässt sich nicht ändern.

1.4 Der Sequencer-Mode

Eine ähnliche Hilfe ist der vom Local-Mode unabhängige Sequencer-Mode. Er wurde speziell dafür geschaffen, dass beim Stoppen eines angeschlossenen Sequenzers die beiden Analogkanäle für Pitch-Bend und Modulation umgehend auf Null gesetzt werden. Da hier ein eindeutiges Signal vorhanden ist, braucht nicht wie im Auto-Local-Mode bis zur Nullsetzung gewartet zu werden. In der Werkseinstellung ist Sequencer-Mode nicht aktiviert, denn eigentlich sollte sich der Sequenzer selbst um das „Aufräumen“ seiner gesendeten Daten kümmern (z.B. mit „*Reset All Controllers*“).

1.5 Die Active-Sensing-Funktion

Die adaptive MIDI-Active-Sensing-Funktion überwacht ständig die MIDI-Verbindung und löst bei Trennen der Verbindung (z.B. Abschalten des Masterkeyboards) einen internen MIDI-Reset (inkl. All-Notes-Off) aus. Auch beim „Absturz“ des Sequenzerprogramms werden so „Notenhänger“ zuverlässig vermieden.

Unter der Voraussetzung, dass der MIDI-Sender über eine gewisse Zeit (ca. 6 Sek.) mehrfach den MIDI-Befehl *Active-Sensing* sendet, schaltet sich die MIDI-Active-Sensing-Funktion automatisch scharf. Werden irgendwann später keine MIDI-Daten mehr empfangen, wird nach ca. 6 Sekunden ein interner MIDI-Reset ausgeführt und damit die MIDI-Active-Sensing-Funktion auch wieder deaktiviert. Durch diesen Algorithmus passt sich das MVS-Interface an das vorhandene MIDI-Setup an, je nachdem ob Active-Sensing verwendet wird oder nicht.

1.6 Die MIDI-Online-Funktion

Bei einigen Synthesizermodellen ist die automatische MIDI-Online-Funktion wichtig. Solange nach dem Einschalten keine Signale über die MIDI-Schnittstelle empfangen werden, verhält sich der Synthesizer exakt so, wie ohne MVS-Interface.

Was auf den ersten Blick vielleicht etwas merkwürdig (weil eigentlich selbstverständlich) erscheint, macht praktisch sehr viel Sinn: so hat z.B. der Roland Juno-60 kein Modulationsrad, wohl aber ein Schieberegler für die Intensität der VCO-Modulation. Das resultierende Verhalten ist also nicht additiv (zwei parallel geschaltete Modulationsbeeinflussungen) sondern multiplikativ (zwei hintereinander geschaltete Modulationsbeeinflussungen). Ohne MIDI-Betrieb will man wie gewohnt die Modulationsintensität über den VCO-Mod.-Int.-Schieberegler einstellen, wozu die durch das MVS-Interface gesteuerte Modulationsauslenkung auf dem Maximalwert stehen muss. Beim Betrieb über die MIDI-Schnittstelle ist es genau umgekehrt: der VCO-Mod.-Int.-Schieberegler stellt den Maximalwert ein, die Modulationsintensität wird jedoch durch das Modulationsrad des Masterkeyboards (oder über den Sequenzer) gesteuert.

Die MIDI-Online-Funktion erlaubt also die Nutzung des Synthesizer im Stand-Alone-Betrieb (ohne MIDI-Steuerung) mit allen gegebenen Möglichkeiten. Werden gültige MIDI-Daten empfangen, schaltet das MVS-Interface alle Signale intern automatisch so um, dass ein optimaler MIDI-Betrieb mit externer Modulationssteuerung erreicht wird.

Bei Synthesizern ohne solche Besonderheiten macht sich die MIDI-Online-Funktion nach außen hin natürlich nicht bemerkbar.

2. Die Parametereinstellung („Lernphase“)

Einige Parameter und Funktionen des MVS-Interfaces können in der sogenannten Lernphase eingestellt werden. Als Bedienelement wird die sowieso vorhandene - und durch das MVS-Interface gelesenen - Klaviatur des Synthesizers verwendet, zusätzliche Schalter oder Taster sind deswegen weder notwendig noch vorhanden.

Ist beim Einschalten des Instruments genau eine Taste auf der Synthesizerklaviatur gedrückt, wird das MVS-Interface in die Lernphase geschaltet. Während der Lernphase muss die betreffende Taste auf der Synthesizerklaviatur für mindestens 5 Sekunden gedrückt bleiben um den Lernvorgang erfolgreich abzuschließen.

Ein Eintritt in die Lernphase erfolgt nicht, wenn erst nach dem Einschalten (z.B. nach 3 Sekunden) eine Klaviaturtaste gedrückt wird.

Die Lernphase wird ohne Änderung von Einstellungen vorzeitig abgebrochen, wenn mehr als eine Klaviaturtaste gleichzeitig gedrückt oder wenn die eine gedrückte Taste vor Ablauf von 5 Sekunden losgelassen wird.

Achtung: Eine Änderung von Parametereinstellungen erfolgt nur, wenn die Lernphase vollständig durchgeführt und nicht abgebrochen wird.

Hinweis: Um die Lernphase korrekt durchzuführen, sollte die entsprechende Klaviaturtaste bereits vor der Betätigung des Netzschal-

ters gedrückt und anschließend für mindestens 6 Sekunden unverändert gehalten werden. Je nach Synthesizermodell, Ausführung des MVS-Interfaces und momentaner Klangeinstellung, kann man das Ende der Lernphase durch einen Sprung in Tonhöhe, Klangfarbe (Patch) oder Modulationsauslenkung hören.

Die in einer vollständigen Lernphase eingestellten Werte werden in einem internen Festwertspeicher (EEPROM) bis zu ihrer nächsten Änderung (erneute Lernphase) gespeichert.

Ist beim Einschalten keine oder mehrere Tasten gleichzeitig auf der Synthesizerklaviatur gedrückt, werden auch keine Werte geändert.

Um mehrere Parameter einzustellen ist die Lernphase mehrmals durch Aus- und wieder Einschalten des Synthesizers zu wiederholen.

2.1 Die Einstellung des MIDI-Kanals bzw. des Omni-Modes

Über die untersten 16 Tasten (schwarze Tasten zählen mit) wird während der Lernphase der MIDI-Kanal eingestellt, über den das MVS-Interface zukünftig MIDI-Befehle empfangen soll. Dabei zählt die unterste Taste als niedrigster MIDI-Kanal (0 oder 1, je nach Zählweise), die 16-te Taste als höchster MIDI-Kanal (15 oder 16, je nach Zählweise).

Alle Tasten nach der 16-ten Taste bis vor die 54-ste Taste aktivieren den MIDI-Omni-Mode, d.h. das MVS-Interface empfängt alle MIDI-Befehle, egal auf welchem MIDI-Kanal diese gesendet werden.

Für ein aus mehr als zwei Geräten bestehendes MIDI-Setup ist es empfehlenswert, das MVS-Interface auf einen bestimmten MIDI-Kanal einzustellen. So können alle beteiligten Instrumente die jeweils für sie bestimmten MIDI-Befehle auseinanderhalten und es gibt weniger Verwirrung (sowohl beim Instrument als auch beim Anwender).

2.2 Die Zuordnung eines Continuous-Controllers (CCN-Attachment ⁴)

Ein Continuous-Controller (Modulationsrad etc.) kann auf den analogen Steuerausgang B des MVS-Interfaces entweder permanent (Fix-CCN-Attachment-Mode) oder dynamisch (Auto-CCN-Attachment-Mode) zugeordnet werden. Dabei ist es grundsätzlich egal, welche der 32 möglichen Continuous-Controller oder auch Aftertouch ⁵ als Modulationsquelle verwendet wird. Auf welches Modulationsziel der gewählte Continuous-Controller wirkt, kann ggfs. am Synthesizer selbst geändert werden.

Im Auto-CCN-Attachment-Mode ordnet das MVS-Interface im laufenden Betrieb die CCN des zuerst empfangene Continuous-Controller-Wertes dem analogen Steuerausgang B zu. Das ermöglicht die recht einfache Auswahl beliebiger Continuous-Controller ohne erneute Lernphase, allerdings sollte man sich dabei auch 100-prozentig sicher sein, welcher Continuous-Controller zuerst durch das MVS-Interface empfangen wird.

⁴ CCN = Continuous-Controller-Number: in der MIDI-Definition festgelegte Nummer für die nach Funktionen wie Modulation, Breath-Controller, Main-Volume etc. getrennte Übertragung veränderlicher Werte.

⁵ Aftertouch ist strenggenommen kein Continuous-Controller sondern eine sog. „Channel-Voice-Message“ (Channel-Pressure). Intern wird Aftertouch aber wie ein weiterer Continuous-Controller mit eigener CCN behandelt.

Achtung: Da man üblicherweise von Außen nicht sehen kann, welche Continuous-Controller-Nummern zu welcher Zeit über das MIDI-Kabel gesendet werden, kann der Auto-CCN-Attachment-Mode schon mal zu Verwirrung führen. Vor allem im Omni-Mode (wenn das MVS-Interface auf alle MIDI-Kanäle hört) und/oder im Verbund mit Sequenzersoftware kann sich eine Zuordnung scheinbar willkürlich ändern. Werden dabei Continuous-Controller-Nummern ohne direkten Zugriff verwendet, ist die CCN-Zuordnung dann scheinbar ohne Funktion.

Im Fix-CCN-Attachment-Mode wird dagegen während der Lernphase manuell eine permanente Zuordnung eines Continuous-Controllers vorgenommen. Dies bewirkt zwangsweise die Abschaltung des Auto-CCN-Attachment-Modes (nach dem Motto: „es kann nur einen geben“ wirkt das auch umgekehrt).

Beide Möglichkeiten (permanente und automatische CCN-Zuordnung) werden im Prinzip gleich eingestellt, der Unterschied besteht in einem kleinen, aber wesentlichen Detail: entweder wird während der Lernphase ein Continuous-Controller-Wert empfangen oder nicht.

Tipp: Im Auto-CCN-Attachment-Mode kann die dynamische Zuordnung eines Continuous-Controllers immer nach dem Einschalten des Synthesizers oder nach einem MIDI-Reset erneut erfolgen. Ein MIDI-Reset kann durch den MIDI-Befehl *System-Reset* oder (bei Verwendung des MIDI-Activ-Sensing-Signals) durch Trennen der MIDI-Verbindung für mindestens 6 Sekunden ausgelöst werden.

2.2.1 Die permanente Zuordnung eines Continuous-Controllers

Der Fix-CCN-Attachment-Mode zur permanenten (bzw. manuellen) Zuordnung eines Continuous-Controllers auf den analogen Steuerausgang B des MVS-Interfaces wird in zwei Schritten aktiviert:

1. Die oberste Taste des Synthesizers beim Einschalten und während der gesamten Lernphase gedrückt halten.
2. Mehrfaches Senden von Continuous-Controller-Werten der festzulegenden CNN während der Lernphase. Um eine eindeutige Erkennung zu gewährleisten, sollten die Veränderungen dabei möglichst groß sein.

Eine so vorgenommene Zuordnung des Continuous-Controllers bleibt auch nach dem Aus- und wieder Einschalten des Synthesizers gespeichert (EEPROM), kann aber durch eine erneute Lernphase jederzeit geändert werden. Durch Aktivierung des Auto-CCN-Attachment-Modes wird die permanente CNN-Zuordnung wieder aufgehoben.

Um es für den Einsteiger nicht zu verwirrend zu machen, ist bei Auslieferung der Fix-CCN-Attachment-Mode auf den Continuous-Controller „Modulation“ voreingestellt.

2.2.2 Die automatische Zuordnung eines Continuous-Controllers

Der Auto-CCN-Attachment-Mode zur automatischen Zuordnung eines Continuous-Controllers wird in nur einem Schritt aktiviert:

1. Beim Einschalten des Synthesizers die oberste Taste während der gesamten Lernphase gedrückt halten. Dabei darf kein Continuous-Controller-Wert empfangen werden (notfalls den MIDI-Stecker herausziehen).

Der Auto-CCN-Attachment-Mode bleibt auch nach dem Aus- und wieder Einschalten des Synthesizers gespeichert (EEPROM), kann aber durch eine erneute Lernphase jederzeit durch die manuelle Zuweisung eines permanenten Continuous-Controllers abgeschaltet werden.

2.3 Die Einstellung des Modulation-Attenuators

Der interne Modulation-Attenuator (Abschwächer) für den analogen Steuerausgang B des MVS-Interfaces erlaubt die Verringerung des Wirkungsbereichs der Modulationsquelle auf digitaler Ebene. Das ist nützlich, wenn für einen bestimmten Controller (z.B. das Modulationsrad eines Master-Keyboards) die Änderungen im Klangverlauf des Synthesizers zu heftig ausfällt und damit die Modulationssteuerung nicht feinfühlig genug umgesetzt werden kann.

Eine Anpassung der Modulations-Steuerspannung für verschiedene Continuous-Controller (Aftertouch, Modulation etc.) ist über die Tasten 58 bis 60 (von links gezählt) in drei verschiedene Bereiche möglich.

Wird während der Lernphase die 58-ste Taste gedrückt, wird der Modulation-Attenuator auf Viertelung (also 25% des Maximalwertebereichs), bei der 59-ste Taste auf Halbierung (50%) und bei der 60-ste Taste auf Direktwert (100%) geschaltet.

Die möglichen Einstellungen werden nachfolgend als Tabelle dargestellt:

Tasten-Nummer	Wertebereich
58 (vierte von rechts)	25 % (des max. Wertebereichs)
59 (dritte von rechts)	50 % (des max. Wertebereichs)
60 (zweite von rechts)	100 % (des max. Wertebereichs)

Hinweis: der Steuerausgang A ist fest auf die Pitch-Bend-Funktion festgelegt, dessen Wertebereich kann nicht durch Parametrierung angepasst werden!

Durch die Halbierung oder Viertelung des Wertebereichs verringert sich der Einfluss auf den analogen Teil des MVS-Interfaces, die analoge Auflösung selbst ändert sich jedoch nicht.

Welcher Abschwächungswert eingestellt ist, kann durch Ausprobieren festgestellt werden. Im Zweifelsfall sollte mit dem Direktwert (100%) begonnen und dann, je nach Erfordernis, der Wertebereich auf 50% oder 25% reduziert werden.

2.4 Die Einstellung des Sustain-Invert-Modes

Die Polarität des MIDI-Sustain-Signals (auch Damper oder Hold genannt) kann mit Hilfe des Sustain-Invert-Mode umgeschaltet werden. Obwohl normalerweise (in Abhängigkeit des verwendeten Sustain-Pedals) die Polarität am MIDI-Sender eingestellt werden sollte, kann es erforderlich sein, das Signal über die Taste 57 (von links gezählt) am MIDI-Empfänger zusätzlich zu invertieren.

Wird während der Lernphase die fünfte Taste von oben gedrückt gehalten, wird der Sustain-Invert-Mode jeweils im Wechsel aktiviert oder deaktiviert (Wechselschalter).

Ob der Sustain-Invert-Mode aktiviert ist oder nicht, kann durch Ausprobieren festgestellt werden. Letztendlich zählt nur die Reaktion des Synthesizers auf das Betätigen des Sustain-Pedals des Master-Keyboards (was sich ziemlich schnell offenbart).

2.5 Die Einstellung des Auto-Local-Modes

Der Local-Mode setzt alle vom MVS-Interface beeinflussten Steuerungssignale (in der Regel die beiden Analogkanäle für Pitch-Bend und Modulation) auf die Ausgangsstellung zurück. Aus technischen Gründen kann sich der Local-Mode bei verschiedenen Synthesizern im Detail etwas unterschiedlich verhalten, darauf soll hier aber nicht weiter eingegangen werden.

In der Regel ist es sinnvoll, bei „längerer“ Nichtbenutzung der MIDI-Steuerung den Local-Mode zu aktivieren, damit die Vermischung zwischen lokalen Spielhilfen (Pitch-Bend und Modulationsrad) und den entsprechenden MIDI-Steuerbefehlen aufgehoben wird. Der über die Taste 56 (von links gezählt) aktivierbare Auto-Local-Mode schaltet automatische nach dem Erkennen von „keiner gedrückten Taste“ über den Zeitraum von 30 Sekunden den Local-Mode ein.

Wird während der Lernphase die sechste Taste von oben gedrückt gehalten, wird der Auto-Local-Mode jeweils im Wechsel aktiviert oder deaktiviert (Wechselschalter).

Ob der Auto-Local-Mode aktiviert ist oder nicht, kann durch Ausprobieren festgestellt werden. Dazu kann beispielsweise eine Modulation von 50% eingestellt werden und auf der lokalen Tastatur (also nicht über MIDI) gespielt werden. Ändert sich 30 Sekunden nach dem Empfang des letzten MIDI-Befehls *Note-On/Note-Off* die Modulationsstärke schlagartig, ist der Auto-Local-Mode aktiviert.

Hinweis: Der Local-Mode kann auch direkt durch Senden des MIDI-Befehls *Local-On* oder indirekt durch Senden des MIDI-Befehls *System-Reset* aktiviert werden. Näheres dazu sollte in der Dokumentation des verwendeten Masterkeyboards oder des Sequenzers nachgelesen werden.

Die Ablaufzeit von 30 Sekunden wird außer den MIDI-Befehlen *Note-On/Note-Off* auch durch die MIDI-Befehle *Program-Change* und *Sustain-On/Off* neu gestartet (Retrigger). Das gilt jedoch nicht für andere MIDI-Befehle wie *Pitch-Bend*, die diversen Continuous-Controller (*Modulation* etc.) und *Aftertouch*.

Das Ausschalten des Local-Modes erfolgt in jedem Fall automatisch durch den Empfang eines MIDI-Befehls *Note-On/Note-Off*, *Program-Change* oder *Sustain-On/Off*.

Wird anschließend über MIDI ein Befehl zur Änderung eines Analogwerts (Pitch-Bend, Modulation etc.) empfangen, reagiert der entsprechende Analogkanal des MVS-Interfaces umgehend darauf.

2.6 Die Einstellung des Sequencer-Modes

Bei aktiviertem Sequencer-Mode werden beim Empfang des MIDI-Befehls *Sequencer-Stop* umgehend alle vom MVS-Interface beeinflussten Steuerungssignale (in der Regel die beiden Analogkanäle für Pitch-Bend und Modulation) auf die Ausgangsstellung zurückgesetzt, und zwar unabhängig vom im vorherigen Abschnitt beschriebenen Local-Mode. Dies ist nützlich, falls der Sequenzer nicht alle verwendeten Controller automatisch zurücksetzt oder bei Sequenzabbruch keinen MIDI-Befehl *Local-On* oder *System-Reset* senden kann. Das „Hängenbleiben“ einer Pitch-Bend- oder Modulationsauslenkung auf dem zuletzt empfangenen Wert wird dadurch zuverlässig verhindert.

Die Taste 55 (von links gezählt) schaltet das Verhalten beim Empfang des MIDI-Befehls *Sequencer-Stop* um: ist der Sequencer-Mode nicht aktiviert, wird der MIDI-Befehl einfach ignoriert.

Wird während der Lernphase die siebte Taste von oben gedrückt gehalten, wird Sequencer-Mode jeweils im Wechsel aktiviert oder deaktiviert (Wechselschalter).

Ob der Sequencer-Mode aktiviert ist oder nicht, kann durch Ausprobieren festgestellt werden. Dazu kann beispielsweise in einem Sequenzer eine Test-Sequenz ohne Noteninformationen, jedoch mit einer Modulation von 50% erstellt werden. Wird die Sequenz gestartet und dann auf der lokalen Tastatur (also nicht über MIDI) gespielt, ändert sich bei aktivierterem Sequencer-Mode beim Stoppen des Sequenzers die Modulationsstärke schlagartig.

3. Die Programmumschaltung (Patch-Auswahl ⁶)

Das MVS-Interfaces Mk.II kann bei vielen Synthesizern auch eine Programmumschaltung vornehmen. Egal wie die Speicherplätze organisiert sind (Bank A-X, Speicher 1-99) wählt die erste MIDI-Programmnummer (0) den untersten Speicherplatz des Synthesizers an, die nachfolgenden MIDI-Programmnummer (1 bis max. 127) werden einfach der Reihe nach zugeordnet.

Höhere MIDI-Programmnummern, die nicht mehr auf entsprechende Speicherplätze im Synthesizer abbildbar sind, schalten entweder auf die Panel-Einstellung oder werden (wenn es keine separate Panel-Einstellung gibt) einfach ignoriert.

Der MIDI-Befehl *Bank-Select* wird nicht unterstützt, da kein Analog-Synthesizer ohne werksseitiges MIDI-Interface mit mehr als 128 möglichen Patches bekannt ist.

⁶ Aus technischen Gründen ist die MIDI-Programmumschaltung nicht bei jedem Synthesizer und ggfs. nicht immer in vollem Umfang möglich. Außerdem können Platzgründe den Einbau der Standard-Programmumschaltung verhindern (z.B. Korg Poly-61), kundenspezifische Lösungen sind allerdings fast immer möglich.


4. Anhang

Auf der Leiterplatte des MVS-Interfaces gibt es ein Steckbrückenfeld, über das einige spezielle Optionen eingestellt werden können. Im Normalfall sollten hier allerdings keine Änderungen notwendig sein, ausgenommen sie erfolgen nach vorheriger Absprache mit dem Hersteller oder auf eigene Gefahr.

Achtung: Zur Einstellung der speziellen Optionen ist eine Geräteöffnung notwendig, weswegen dies dem versierten Techniker vorbehalten bleibt.

Warnung: Da im Gerät auch offene netzspannungsführende Bauteile vorhanden sind, besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags!

Das 10-polige Steckbrückenfeld ist eigentlich der ISP-Stecker (In-System-Programming), der für die Programmierung des Microcontrollers Atmel Mega16 vorgesehen wurde. Zur Inbetriebnahme wird hier ein spezielles Programmiergerät angeschlossen, im normalen Betrieb können einige der Pins als zusätzliche Eingänge zur Abfrage von Steckbrücken verwendet werden. Dabei sind nur die nachfolgend beschriebenen Steckbrücken erlaubt, ansonsten kann ein Kurzschluß das MVS-Interface oder auch den Synthesizer beschädigen.

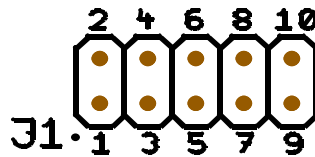

Der auch als Steckbrückenfeld dienende ISP-Stecker

Eine Steckbrücke auf der Position 9-10 deaktiviert die Änderungsmöglichkeit des MIDI-Kanals bzw. des Poly/Omni-Modus.

Eine Steckbrücke auf der Position 7-8 deaktiviert die Änderungsmöglichkeit der übrigen Parameter und Betriebsmodi.

Diese zwei „Blockiermöglichkeiten“ sind hilfreich, wenn ein einmal gewähltes Setup nicht durch Unachtsamkeit oder Unwissenheit („Spielerreien des Kollegen“) verstellt werden darf.

Eine Steckbrücke auf der Position 3-4 deaktiviert die adaptive MIDI-Active-Sensing-Funktion. Bislang ist zwar keine Notwendigkeit für ein manuelles Abschalten bekannt, aber man weiß ja nie...

Andere möglicherweise vorhandene Steckbrücken des MVS-Interfaces dürfen keinesfalls verändert werden, es kann auch hierbei das MVS-Interface oder auch der Synthesizer ernsthaft beschädigt werden.

Die Leiterplatte des MVS-Interfaces Mk.II besitzt eine gelbe LED, die im Normalfall die Verarbeitung von MIDI-Befehlen anzeigt (MIDI-Activity). Beim Einschalten des Synthesizers (Systemprüfung), in der Lernphase und bei bestimmten Fehlern werden hiermit aber auch andere Zustände signalisiert.

4.1 MIDI-Implementation

MIDI-Befehl	Verarbeitung		Bemerkungen
Basic-Channel	1-16		Die Einstellung erfolgt beim Einschalten des Instruments über die Tastatur (Speicherung im EEPROM).
Program-Change	0 - 127		Die reale Programmnummer hängt von der Organisation der Speicherplätze des Instrumentes ab.
Note-Number	0 - 127		Die real angeschlagene Taste hängt vom Tastaturumfang des Instrumentes ab.
Velocity	Note On Note Off	Ja Nein	Velocity 1-127 schlägt Taste an, Velocity 0 (oder Note-Off) lässt Taste los.
Pitch-Bender	Ja		Das Pitch-Bender-Signal wird immer auf dem Analog-Steuerausgang A ausgegeben.
Aftersustain	Poly Channel	Ja Nein	Das Aftersustain-Signal kann auf den Analog-Steuerausgang B gelegt werden.*
Continuous-Controller	Modulation Breath-Controller Foot-Pedal Data Entry Volume Data Increment Data Decrement NRPN Fine NRPN Coarse	Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein	Einer der unterstützten Control-Change-Befehle kann auf den Analog-Steuerausgang B gelegt werden.*
Switches	Sustain / Hold Portamento Sostenuto Soft-Pedal	Ja Nein Nein Nein	Das Damper-Signal wird auf Optokoppler-Ausgang ausgegeben, die Polarität kann umgeschaltet werden.

Fortsetzung auf nächster Seite...

Fortsetzung von vorheriger Seite...

MIDI-Befehl	Verarbeitung		Bemerkungen
Channel-Mode	Reset-All-Contr.	Ja	Local-On/Off wird dort unterstützt, wo es technisch sinnvoll und machbar ist. Im Normalfall arbeitet das MVS-Interface transparent parallel, d.h. alle Funktionen des Synthesizers bleiben aktiviert. Das Signal wird z.B. verwendet, um die Analogkanäle auf Null zu setzen. Im Omni-Mode werden <u>alle</u> MIDI-Kanäle (1..16) gleichzeitig verarbeitet.
	Local On/Off	Ja	
	All Notes Off	Ja	
	Omni Off	Ja	
	Omni On	Ja	
	Mono On	Nein	
	Poly On	Ja	
System-Real-Time	Timing-Clock	Nein	Im aktivierbaren "Sequencer-Mode" bewirkt ein Stop-Befehl das Zurücksetzen der analogen Steuerausgänge auf den Ausgangswert. Werden für ca. 6 Sek. Active-Sensing-Signale empfangen, bewirkt eine anschließende Unterbrechung des MIDI-Datenstroms ein MIDI-System-Reset (All-Notes-Off etc.).
	System-Reset	Ja	
	Start	Nein	
	Stop	Ja	
	Active-Sensing	Ja	
System-Common	Song Position	Nein	
	Song Select	Nein	
	Tune Request	Nein	
System-Exclusive	Nein		

- * Im Fix-Attachment-Mode erfolgt die Zuordnung beim Einschalten mit dem ersten empfangenen Befehl für eine mögliche Modulation (Speicherung im EEPROM). Im Auto-Attachment-Mode erfolgt die Zuordnung nach dem Einschalten automatisch mit dem ersten empfangenen Befehl für eine mögliche Modulation. In der Regel liegt der Analog-Steuerausgang B hardwaretechnisch auf der Modulations-Sektion des Synthesizers, was ein weiteres gerätespezifisches Routing auf den Zielparameter ermöglicht.

4.2 Verwendbare MIDI-Continuous-Controller

Nachfolgend sind die im MIDI-Standard definierten Continuous-Controller tabellarisch aufgezählt. Die nicht definierten Nummern können natürlich auch verwendet werden, solange sie nicht größer als 31 sind.

Als Sonderfall wird die Aftertouch-Funktion wie ein Continuous-Controller behandelt.

CC-Nummer	Benennung	Bemerkungen
0	Bank-Select	Ist kein Continuous-Controller, wurde später in die MIDI-Definition mit aufgenommen um mehr als 128 Patches ansprechen zu können
1	Modulation	Entspricht dem Modulationsrad
2	Breath-Control	Ursprünglich Blaswandler, wird auch für alternative „Sonder-Controller“ verwendet
3	Nicht belegt	Yamaha hatte bei den ersten DX7 diese Controller-Nummer „ungünstig“ vergeben
4	Foot-Control	Fußschweller (meist extern angeschlossen)
5	Portamento-Time	Portamento-Zeit
6	Data Entry	Dateneingabe-Regler (Poti oder +/- Taste)
7	Main Volume	Gesamt-Lautstärke
8	Balance	Balance (Mischverhältnis)
10	Panorama	Stereoposition
11	Expression	Ausdruck (relative Lautstärke)
16	General-Purpose #1	Universal-Controller #1
17	General-Purpose #2	Universal-Controller #2
18	General-Purpose #3	Universal-Controller #3
19	General-Purpose #4	Universal-Controller #4

Hinweis: Die Tabelle dokumentiert nicht die Fähigkeiten des mit dem MVS-Interface ausgerüsteten Synthesizers. Sie dient nur der Information, welche Continuous-Controller zur Ansteuerung verwendet werden können. Weitere Informationen können im Internet (z.B. auf der Seite <http://home.snafu.de/sicpaul/midi/midi4.htm>) nachgelesen werden.

4.3 Technische Daten und Ausführung

Stromversorgung:	Aufgrund der geringe Stromaufnahme erfolgt die Versorgung direkt aus dem Synthesizer (+5V, +/-15V)
Anschlüsse:	1 x MIDI-In, 1 x MIDI-Through, max. 12 Ein/Ausgänge für Tastatur-Spalten, max. 8 Ein/Ausgänge für Tastatur-Reihen, 1 x Optokoppler-Ausgang für Sustain/Damper, 2 x Mischer für Steuersignale (i.d.R. Pitch-Bend und Modulation) 3 x 8fach Schaltausgang (näheres auf Nachfrage)
MIDI-Modi:	Omni-Mode, Poly-Mode (MIDI-Kanal über die Tastatur einstellbar).
MIDI-Befehle:	Note-On / Note-Off, Pitch-Wheel, Channel-Pressure (bzw. Aftertouch), alle Continuous-Controller (über verschiedene Modi zuweisbar), Sustain (bzw. Damper, Hold), All-Notes-Off, Omni-On/Off, Seq.-Stop, Active-Sensing, Reset, Programmwechsel-Kommandos.
Reaktionszeit:	Kleiner als 1 Millisekunde (praktisch Echtzeit), (Verzögerung des Synthesizers üblicherweise < 10 ms).
Sonderfunktionen:	Automatische Zuordnung eines Continuous-Controllers, Abschwächer für Analogkanal-B (100%, 50%, 25%), Invertierungsfunktion für Sustain/Damper/Hold-Polarität, Local-Mode zum automatischen Zurücksetzen der Analog-Kanäle, Sequencer-Mode zum sofortigen Zurücksetzen der Analog-Kanäle bei Seq.-Stop, LED für MIDI-Activity, MIDI-Error/Overflow, HW-Failure etc.
Ausführung:	Offene Leiterplatte (wird in den Synthesizer eingebaut)
Abmessungen:	100 x 160 x 15 mm (LxBxH)
Gewicht:	Ca. 150 g



RED-Robatum

*Wir können,
was wir tun!*