

MIDI-for-Vintage-Synths-Interface

Korg Poly-61



Das MIDI-for-Vintage-Synth-Interface im Korg Poly-61

1. Übersicht

Das MIDI-for-Vintage-Synth-Interface dient der Nachrüstung einer MIDI-Schnittstelle zur Fernsteuerung von Synthesizern. Dabei werden nicht nur die Noteninformationen sondern über zwei Analogkanäle auch Pitch-Bend (VCO) und Filterfrequenz (VCF) verarbeitet. Zusätzlich wird der MIDI-Befehl *Sustain-On/Off* (Pedal zur Aufhebung der Release-Phase des ADSR-Generators) an die entsprechende Synthesizer-Funktion weitergeleitet.

Optional wird auch die midisynchrone Ansteuerung des synthesizerinternen Arpeggiators unterstützt.

Das MIDI-for-Vintage-Synth-Interface verfügt für den normalen Betrieb über keine besonderen Bedienelemente. Alle wichtigen Einstellungen wie MIDI-Modus (Omni/Poly), MIDI-Kanal, das Verhalten auf verschiedene VCF-Modulationsquellen (MIDI-Continuous-Controller) sowie einige anderen Modi sind über das Drücken bestimmter Klaviertasten während des Einschaltens wählbar. Diese Parametereinstellung wird nachfolgend auch als „Lernphase“ bezeichnet und wird weiter unten ausführlich beschrieben.

Auf der Platine des MVS-Interfaces selbst sind einige spezielle Optionen per Steckbrücke wählbar die im Anhang beschrieben werden.

Auf der Geräterückseite des Synthesizers sind zwei MIDI-DIN-Buchsen eingebaut, ein MIDI-Eingang (beschriftet mit MIDI-In) und ein Ausgang für die durchgeschleiften MIDI-Daten (beschriftet mit MIDI-Thru). Prinzipbedingt gibt es keinen MIDI-Ausgang der die Tasteninformationen des Instruments nach außen weitergibt.

1.1 Die analogen Steuerausgänge A und B

Der analoge Steuerausgang A des MVS-Interfaces ist intern für die Steuerung des Pitch-Bendings (VCO) verdrahtet. Der Wirkungsbereich ist auf +/- 2 Halbtönen justiert.

Der analoge Steuerausgang B des MVS-Interfaces ist intern für die Steuerung der Eckfrequenz des VCF verdrahtet. Der Wirkungsbereich ist auf deutlich mehr als der maximalen Auslenkung des Joystick-MG-Modulation justiert, durch entsprechende Parametrierung kann er aber halbiert oder geviertelt werden (vgl. übernächsten Absatz).

Das Steuerungsziel des analogen Steuerausgangs B kann beim Poly-61 nicht geändert werden. Die Steuerungsquelle kann allerdings entweder ein sogenannter MIDI-Continuous-Controller (Modulationsrad, Breath-Controller etc.) oder auch Aftertouch (Channel-Pressure) sein, in der Werkseinstellung ist als Steuerungsquelle das Modulationsrad (z.B. vom Masterkeyboard) voreingestellt. In der „Lernphase“ kann diese Auswahl geändert werden, wobei auch die automatische Zuordnung (bei der erstmaliger Verwendung eines bestimmten Continuous-Controllers) der Steuerungsquelle möglich ist.

Für bestimmte Continuous-Controller kann der Wirkungsbereich des Steuerausgangs B zu groß sein um ein feinfühliges Spiel zu erlauben. Um hier Abhilfe zu schaffen, kann der Wirkungsbereich über einen parametrierbaren Abschwächer (Attenuator) in drei Stufen (100%, 50%, 25%) angepasst werden (vgl. Kapitel 2.3 „**Die Einstellung des Attenuators**“).

1.2 Der digitale Steuerausgang

Der digitale Steuerausgang ist intern fest mit der Release-Klinkenbuchse des Poly-61 verbunden. Über den MIDI-Befehl *Sustain-On/Off* kann diese Funktion durch das MVS-Interface gesteuert werden. In der „Lernphase“ kann die Polarität des Signals für besondere Fälle invertiert werden.

1.3 Der Local-Mode und der Auto-Local-Mode

Durch die analoge Addition der Werte der lokalen Spielhilfen Pitch-Bend (VCO) und Filterfrequenz (VCF) mit den entsprechenden Analogkanälen des MVS-Interfaces ergeben sich praktisch doppelte Wertebereiche (was in mancher Hinsicht sicherlich ganz reizvoll erscheint).

Das kann aber durchaus auch hinderlich sein: steht z.B. das Modulationsrad des Masterkeyboards auf Maximum, kann mit dem lokalen Joystick der VCF-MG-Modulationswert nicht weiter erhöht werden. Wird in einer Sequenzer-Spur Gebrauch von Pitch-Bend und Filterfrequenzverstellung gemacht, hängt es vom Sequenzer-Programm ab, ob es am Ende oder beim Stoppen der Sequenz die Steuerbefehle zum Zurücksetzen der Werte sendet oder nicht. Im schlimmsten Fall bleiben die Signale auf den zuletzt be-

nutzten Werten hängen und man hat (außer den Synthesizer auszuschalten) keine Möglichkeit diese manuell auf Null zu setzen.

Im Local-Mode werden alle vom MVS-Interface beeinflussten Steuerungssignale (also die beiden Analogkanäle für Pitch-Bend und Filterfrequenz) auf die Ausgangsstellung zurücksetzt. Der Local-Mode kann entweder durch entsprechende MIDI-Befehle *Local-On/Off* oder auch durch den sog. Auto-Local-Mode beeinflusst werden. Bei aktiviertem Auto-Local-Mode wird die Nichtbenutzung der MIDI-Steuerung durch das Erkennen von „keiner gedrückten Taste“ über den Zeitraum von 30 Sekunden überwacht. Ist die Zeit ohne MIDI-Noten-Aktivität verstrichen, wird automatisch der Local-Mode aktiviert. In der Werkseinstellung ist der Auto-Local-Mode aktiviert, die Zeit von 30 Sekunden lässt sich nicht ändern.

1.4 Der Sequencer-Mode

Eine ähnliche Hilfe ist der vom Local-Mode unabhängige Sequencer-Mode. Er wurde speziell dafür geschaffen, dass beim Stoppen eines angeschlossenen Sequenzers die beiden Analogkanäle für Pitch-Bend und Filterfrequenz umgehend auf die Ausgangsstellung gesetzt werden. Da hier ein eindeutiges Signal vorhanden ist, braucht nicht wie im Auto-Local-Mode bis zur Nullsetzung gewartet zu werden. In der Werkseinstellung ist Sequencer-Mode nicht aktiviert, denn eigentlich sollte sich der Sequencer selbst um das „Aufräumen“ seiner gesendeten Daten kümmern (z.B. mit „*Reset All Controllers*“).

1.5 Die Active-Sensing-Funktion

Die adaptive MIDI-Active-Sensing-Funktion überwacht ständig die MIDI-Verbindung und löst bei Trennen der Verbindung (z.B. Abschalten des Masterkeyboards) einen internen MIDI-Reset (inkl. All-Notes-Off) aus. Auch beim „Absturz“ des Sequenzerprogramms werden so „Notenhänger“ zuverlässig vermieden.

Unter der Voraussetzung, dass der MIDI-Sender über eine gewisse Zeit (ca. 6 Sek.) mehrfach den MIDI-Befehl *Active-Sensing* sendet, schaltet sich die MIDI-Active-Sensing-Funktion automatisch scharf. Werden irgendwann später keine MIDI-Daten mehr empfangen, wird nach ca. 6 Sekunden ein interner MIDI-Reset ausgeführt und damit die MIDI-Active-Sensing-Funktion auch wieder deaktiviert. Durch diesen Algorithmus passt sich das MVS-Interface an das vorhandene MIDI-Setup an, je nachdem ob Active-Sensing verwendet wird oder nicht.

1.6 Der MIDI-synchrone Arpeggiator

Der Arpeggiator des Poly-61 wird normalerweise von einem separaten Arpeggio-Taktgenerator (vgl. Speed-Poti) getaktet. Das MVS-Interface ist jedoch in der Lage, aus den MIDI-Befehlen *MIDI-Timing-Clock* MIDI-synchrone Arpeggio-Takt-Impulse zu generieren. Solche *MIDI-Timing-Clocks* werden üblicherweise von Sequenzern gesendet, damit alle angeschlossenen MIDI-Geräte immer synchron zum Takt des Sequenzers laufen können. Das gilt auch dann, dass während der Sequenz die Taktrate oder sogar der Takttyp geändert wird.

Ist der MIDI-Arpeggio-Mode aktiviert, wird beim Empfang von *MIDI-Timing-Clocks* die interne Arpeggio-Takt-Quelle vom Poly-61 automatisch auf das MVS-Interface umgeschaltet. Werden dagegen keine *MIDI-Timing-Clocks* empfangen (z.B. nach dem Deaktivieren des Sequenzers) schaltet das MVS-Interface nach wenigen Sekunden auf die interne Arpeggio-Takt-Quelle des Poly-61 zurück.

1.6.1 Der MIDI-Arpeggiator-Takt

Unabhängig von der Taktart werden laut MIDI-Spezifikation von einem Sequenzer immer exakt 96 *MIDI-Timing-Clocks* pro Takt erzeugt. Für einen langsameren Arpeggio-Takt müssen diese 96 Taktimpulse in bestimmten Verhältnissen geteilt werden. Dabei sind nicht alle technisch möglichen Teiler musikalisch sinnvoll, tatsächlich reichen 21 verschiedene Teilerwerte für praktisch alle hierzulande vorkommenden Taktarten aus.

Zum weiteren Verständnis müssen grundsätzlich gerade Taktarten (z.B. 4/4-Takt) und ungerade Taktarten (z.B. 3/4-Takt) unterschieden werden. Darüber hinaus sind alle weiteren sinnvolle Teiler gradzahlige Vielfache davon, also 1/4, 1/2, 1, 2, 4 etc. In besonderen Fällen kann man auch einen Arpeggio-Takt mit 4/4-Takt in einem 3/4-Takt ablaufen lassen. Das ergibt klanglich dann so etwas ähnliches wie Triolen, ist aber eher was für den fortgeschrittenen Experimentalisten.

Die Auswahl eines Teilers erfolgt durch empfangene MIDI-Noten im Bereich von 0 bis 22, wobei die MIDI-Notennummer direkt dem Index in der Tabelle mit den möglichen Teilern entspricht. Solche „tiefen“ Noten kommen in Sequenzen üblicherweise nicht vor (die unterste Taste des Poly-61 entspricht der MIDI-Notennummer 53) und müssen in die Sequenzerspur als Steuerinformation eingefügt werden.

1.6.2 Die Teilerwerte MIDI-Timing-Clocks zu Arpeggiator-Takt

Die nachfolgende Tabelle hat zur Einstellung des gewünschten Teilers eine zentrale Bedeutung, denn sie enthält alle mit dem MVS-Interface möglichen Teiler. Die Auswahl des gewünschten Teilers erfolgt über MIDI-Notenwerte die dem Index in der Tabelle entsprechend. Aus diesem Grunde ist auch neben dem Index in der Spalte **MIDI-Note** auch direkt die entsprechende Note angegeben.

Index	MIDI-Note	Teilerwert	Arp.-Takte	Taktart	Typ
0	C -1	---	(intern)	unbestimmt	👉
1	C# -1	120	4/5	speziell	☹
2	D -1	96	1	alle	😊
3	D# -1	72	4/3	speziell	☹
4	E -1	64	3/2	speziell	☹
5	F -1	60	8/5	speziell	☹
6	F# -1	48	2	gerade	😊
7	G -1	36	8/3	speziell	☹
8	G# -1	32	3	ungerade	😊
9	A -1	30	16/5	speziell	☹
10	A# -1	24	4	gerade	😊
11	B -1	18	16/3	speziell	☹
12	C 0	16	6	ungerade	😊
13	C# 0	15	32/5	speziell	☹
14	D 0	12	8	gerade	😊
15	D# 0	9	32/3	speziell	☹
16	E 0	8	12	ungerade	😊
17	F 0	6	16	gerade	😊
18	F# 0	4	24	ungerade	😊
19	G 0	3	32	gerade	😊
20	G# 0	2	48	gerade	😊
21	A 0	1	96	alle	☹

Tabelle für die Zuordnung von Arpeggio-Teilerwerten

Am jeweiligen Wert in der Spalte **Arpeggio-Takt** kann man erkennen, ob sich durch den Teiler ein gebrochenes Taktraster ergibt oder nicht. In der Spalte **Taktart** ist angegeben, ob sich dieser Teiler für gerade oder ungerade Taktarten anbietet. Die Spalte

Typ soll mit seinen „Smilies“ anzeigen, ob es sich um einen „gebräuchlichen“ Teiler oder eher um was „Exotisches“ handelt. Zur besseren Übersicht kann man seine persönlichen Favoriten in der Tabelle mit farbigen Marker entsprechend kennzeichnen.

Die maximale Geschwindigkeit des Arpeggiators ist übrigens begrenzt, außerdem ergeben sich bei extrem hohen Taktfrequenzen Ungenauigkeiten im Timing, die auf die begrenzte Leistungsfähigkeit des Tastaturprozessors des Poly-61 zurückzuführen sind (Phasen-Jitter). Solche Phasenfehler dürften zwar nicht wahrnehmbar sein, aber es besteht die Gefahr, dass irgendwann Takte verschluckt werden. Solche Probleme treten allerdings erst bei weit höheren Arpeggiator-Taktraten auf, als wie sie der interne Taktgenerator des Poly-61 je erzeugen könnte. Die letzte Zeile der Tabelle ist als „nicht empfehlenswert“ einzustufen, weil bei diesen Arpeggio-Geschwindigkeiten der Poly-61 ab ca. 80 BPM nicht mehr mitkommt und dann auch keine vernünftigen Arpeggios mehr ausgeben kann. Das „Überfahren“ des Arpeggiators schadet weder Hard- noch Software, es ist einfach nur sinnlos.

Die erste Zeile in der Tabelle hat einen ganz bestimmten Zweck: der Index 0 erlaubt das Umschalten von MIDI-synchronem Arpeggiator-Takt auf den Takt des internen Taktgenerators. Anders als beim manuellen Deaktivieren des Arpeggiator-Modes in der Lernphase (s.u.) ist diese Art der Abschaltung des MIDI-Arpeggio-Modes durch den Sequenzer zu ganz bestimmten Zeiten programmgesteuert möglich.

Hinweis: Es muss einkalkuliert werden, dass das sequenzergesteuerte Zurückschalten auf internen Taktgenerator prinzipbedingt immer ca. 1 Sekunde dauert und diese Zeit weder exakt vorhersagbar noch unter allen denkbaren Bedingungen 100%-tig reproduzierbar ist.

Man kann den Arpeggio-Teiler beliebig oft und zu beliebigen Zeitpunkten ändern oder auch auf den internen Taktgenerator schalten und wieder zurück. Durch geschickten Einsatz dieser Funktion lassen sich auch Arpeggios innerhalb einer Sequenz scheinbar zeitweise aktivieren und wieder deaktivieren. Spielereien sind hier in einem weiten Feld möglich, aber wohl weniger für den täglichen Hausgebrauch als eher was für den bereits oben angesprochenen Experimentalisten.

1.6.3 Das synchrone Starten des Arpeggiator-Teilers

Das synchrone Starten des Arpeggiator innerhalb eines musikalischen Taktes ist mindestens genauso wichtig wie die bisher beschriebenen Teilerwerte. Der von den 96 *MIDI-Timing-Clocks* abgeleitete Arpeggiator-Takt soll ja schließlich genau „auf die Eins“ und nicht irgendwann mittendrin einen Ton anschlagen.

Die Erzeugung des Arpeggiator-Taktes erfolgt letztendlich durch Mitzählen der *MIDI-Timing-Clocks* bis zum Teilerwert, dann wird ein Arpeggiator-Takt-Impuls erzeugt, der Zähler wird wieder auf Null gesetzt und das Ganze beginnt von vorne.

Sobald der erste MIDI-Befehl *MIDI-Timing-Clock* empfangen wird, startet auch der Zähler und es werden in der Folge auch regelmäßige Arpeggiator-Takt-Impulse erzeugt. Leider weiß der Zähler aber nicht, an welcher Stelle eigentlich ein musikalischer Taktwechsel stattfindet und er (unabhängig von den *MIDI-Timing-Clocks*) eigentlich ge-

löscht sein sollte. Außerdem kann eine Sequenz auch mal mittendrin gestoppt werden um wenig später mit dem MIDI-Befehl *Continue* (also nicht von Anfang an) weiter zu laufen. Diese durchaus nachvollziehbaren Aufgabenstellungen sind im MIDI-Protokoll erstaunlicherweise nicht definiert und ohne komplizierte und ungenaue *Song-Position-Pointer* (vgl. auch MIDI-Machine-Control) leider nicht direkt lösbar. Die Definitionslücke muss also anderweitig geschlossen werden...

Es gibt drei verschiedene Bedingungen, unter denen der oben beschriebene Zähler zwangsweise auf Null gesetzt und die Synchronität zwischen musikalischem Takt und Arpeggio-Takt hergestellt wird:

1. Mit dem MIDI-Befehl *Start* wird der exakte zeitlichen Beginn einer Sequenz angegeben. Dies ist das einzig wirklich eindeutige Signal für eine Synchronität zwischen einer Sequenz, den *MIDI-Timing-Clocks* und den daraus erzeugten Arpeggio-Takten.
2. Durch das Einfügen eines MIDI-Befehls *Note-On/Off* im Wertebereich 0 bis 22 für einen Teilertabellen-Index in die Sequenz kann zu jedem Zeitpunkt die Synchronität erzwungen werden. Für die Synchronität ist es dabei unerheblich, ob der bisherige oder ein neuer Wert für den Teilertabellen-Index verwendet wird. Im Normalfall sollte eine solche Aktion direkt an einem Taktwechsel durchgeführt werden.
3. Bei einem MIDI-Reset werden alle durch den MIDI-Datenstrom veränderlichen Werte auf ihre Ausgangswerte gesetzt, so auch der Zähler und der Wert für den Teilertabellen-Index. Ein MIDI-Reset kann durch den MIDI-Befehl *System-Reset* oder (bei Verwendung des MIDI-Activ-Sensing-Signals) durch Trennen der MIDI-Verbindung für mindestens 6 Sekunden ausgelöst werden. Diese Möglichkeit ist allerdings eher theoretischer Natur, denn in der Praxis wird der MIDI-Befehl *System-Reset* so gut wie nie verwendet. Außerdem hat ein MIDI-Reset ja auch noch diverse andere Randeffekte, die in diesem Zusammenhang eher unerwünscht sein dürften.

Der Poly-61 hat die Eigenschaft, dass er bei einem neuen Tastendruck zwangsweise einen separaten Arpeggio-Takt-Impuls erzeugt. Dieses Verhalten führt dazu, dass bei einem Akkordwechsel unter Umständen der zusätzlich vom Poly-61 erzeugte Arpeggio-Takt-Impuls das gewünschte Timing zerstört.

Hinweis: Hintergrund ist, dass der Poly-61 zunächst seinen internen Taktgenerator auf einem neuen Tastenanschlag synchronisiert startet, erst danach läuft dieser bei anhaltend gedrückten Tasten frei weiter.

Allerdings gibt es dagegen auch Abhilfe: entweder man benutzt einfach den Arpeggio-Latch-Mode des Poly-61, dann tritt der Zustand, dass die Tastatur komplett losgelassen wurde, natürlich nie in Erscheinung. Oder man sorgt dafür, dass nach dem Zustand „alle Tasten losgelassen“ ein neuer Tastendruck kurz vor einem neuen Arpeggio-Takt stattfindet.

Tipp: Der Poly-61 führt sein Tastatur-Scanning etwa alle 10 Millisekunden¹ durch. Mit dieser Frequenz (ca. 100 Hz) wird intern das MVS-Interface synchronisiert und auch die Informationen über neue MIDI-Tastendrucke und MIDI-Arpeggio-Takte ausgetauscht. Wird in einer Sequenz beispielsweise am Taktende ein Dreiklang-Akkord für den Arpeggiator gewechselt, müssen mindestens sechs MIDI-Befehle für die Noten (3 x *Note-Off* und 3 x *Note-On*) plus ein *MIDI-Timing-Clock* über das MIDI-Kabel übertragen werden, was ebenfalls ein paar Millisekunden dauern kann. Zur Verhinderung von unerwünschten Extra-Takten sollte das Tastatur-Scanning-Raster und die MIDI-Übertragungszeit mit berücksichtigt werden, wobei diese einfache Rechnung natürlich auch nur gilt, wenn auf den anderen MIDI-Kanälen „nichts los“ wäre: in einer mehrspurigen Sequenz ein eher unwahrscheinliches Szenario.

Das hört sich alles zwar recht kompliziert an, lässt sich aber im Sequenzer an Problemstellen durch grobes Quantisieren und anschließendes Editieren der Notenlängen sehr gut in den Griff bekommen. Am einfachsten lässt man neue Arpeggio-Akkorde immer exakt am Taktanfang beginnen, hebt sie aber kurz vor dem geplanten Ende auf. Dazu verkürzt man nach dem Quantisieren (z.B. auf Viertelnoten) das Notenende um ein paar Prozent und erreicht damit die Zeitreserve, die eventuell notwendig sein kann.

In der Praxis wird man schnell herausfinden, ob ein Nacheditieren im Sequenzer notwendig ist oder nicht. Hat man in einer Sequenz sowieso immer mindestens eine Taste durchgehend gedrückt, tritt der beschriebene „Schmutzeffekt“ auch nicht in Erscheinung.

¹ Eine Millisekunde ist eine tausendstel Sekunde. Im Vergleich dazu: die Übertragung eines einzigen MIDI-Befehls (z.B. *Note-On*) dauert in etwa eine Millisekunde.

2. Die Parametereinstellung („Lernphase“)

Einige Parameter und Funktionen des MVS-Interfaces können in der sogenannten Lernphase eingestellt werden. Als Bedienelement wird die sowieso vorhandene - und durch das MVS-Interface gelesene - Klaviatur des Synthesizers verwendet, zusätzliche Schalter oder Taster sind deswegen weder notwendig noch vorhanden.

Ist beim Einschalten des Instruments genau eine Taste auf der Synthesizerklaviatur gedrückt, wird das MVS-Interface in die Lernphase geschaltet. Während der Lernphase muss die betreffende Taste auf der Synthesizerklaviatur für mindestens 5 Sekunden gedrückt bleiben um den Lernvorgang erfolgreich abzuschließen.

Ein Eintritt in die Lernphase erfolgt nicht, wenn erst nach dem Einschalten (z.B. nach 3 Sekunden) eine Klaviaturtaste gedrückt wird.

Die Lernphase wird ohne Änderung von Einstellungen vorzeitig abgebrochen, wenn mehr als eine Klaviaturtaste gleichzeitig gedrückt oder wenn die eine gedrückte Taste vor Ablauf von 5 Sekunden losgelassen wird.

Achtung: Eine Änderung von Parametereinstellungen erfolgt nur, wenn die Lernphase vollständig durchgeführt und nicht abgebrochen wird.

Hinweis: Um die Lernphase korrekt durchzuführen, sollte die entsprechende Klaviaturtaste bereits vor der Betätigung des Netzschalters gedrückt und anschließend für mindestens 6 Sekunden unverändert gehalten werden. Je nach Synthesizermodell, Ausführung des MVS-Interfaces und momentaner Klangeinstellung, kann man das Ende der Lernphase durch einen Sprung in Tonhöhe, Klangfarbe (Patch) oder Filterfrequenz hören.

Die in einer vollständigen Lernphase eingestellten Werte werden in einem internen Festwertspeicher (EEPROM) bis zu ihrer nächsten Änderung (erneute Lernphase) gespeichert.

Ist beim Einschalten keine oder mehrere Tasten gleichzeitig auf der Synthesizerklaviatur gedrückt, werden auch keine Werte geändert.

Um mehrere Parameter einzustellen ist die Lernphase mehrmals durch Aus- und wieder Einschalten des Synthesizers zu wiederholen.

2.1 Die Einstellung des MIDI-Kanals bzw. des Omni-Modes

Über die untersten 16 Tasten (schwarze Tasten zählen mit) wird während der Lernphase der MIDI-Kanal eingestellt, über den das MVS-Interface zukünftig MIDI-Befehle empfangen soll. Dabei zählt die unterste Taste als niedrigster MIDI-Kanal (0 oder 1, je nach Zählweise), die 16-te Taste als höchster MIDI-Kanal (15 oder 16, je nach Zählweise).

Alle Tasten nach der 16-ten Taste bis vor die 54-ste Taste aktivieren den MIDI-Omni-Mode, d.h. das MVS-Interface empfängt alle MIDI-Befehle, egal auf welchem MIDI-Kanal diese gesendet werden.

Für ein aus mehr als zwei Geräten bestehendes MIDI-Setup ist es empfehlenswert, das MVS-Interface auf einen bestimmten MIDI-Kanal einzustellen. So können alle beteiligten Instrumente die jeweils für sie bestimmten MIDI-Befehle auseinanderhalten und es gibt weniger Verwirrung (sowohl beim Instrument als auch beim Anwender).

2.2 Die Zuordnung eines Continuous-Controllers (CCN-Attachment ²)

Ein Continuous-Controller (Modulationsrad etc.) kann auf den analogen Steuerausgang B des MVS-Interfaces entweder permanent (Fix-CCN-Attachment-Mode) oder dynamisch (Auto-CCN-Attachment-Mode) zugeordnet werden. Dabei ist es grundsätzlich egal, welche der 32 möglichen Continuous-Controller oder auch Aftertouch ³ als Steuerungsquelle verwendet wird.

Im Auto-CCN-Attachment-Mode ordnet das MVS-Interface im laufenden Betrieb die CCN des zuerst empfangene Continuous-Controller-Wertes dem analogen Steuerausgang B zu. Das ermöglicht die recht einfache Auswahl beliebiger Continuous-Controller ohne erneute Lernphase, allerdings sollte man sich dabei auch 100-prozentig sicher sein, welcher Continuous-Controller zuerst durch das MVS-Interface empfangen wird.

Achtung: Da man üblicherweise von Außen nicht sehen kann, welche Continuous-Controller-Nummern zu welcher Zeit über das MIDI-Kabel gesendet werden, kann der Auto-CCN-Attachment-Mode schon mal zu Verwirrung führen. Vor allem im Omni-Mode (wenn das MVS-Interface auf alle MIDI-Kanäle hört) und/oder im Verbund mit Sequenzersoftware kann sich eine Zuordnung scheinbar willkürlich ändern. Werden dabei Continuous-Controller-Nummern ohne direkten Zugriff verwendet, ist die CCN-Zuordnung dann scheinbar ohne Funktion.

Im Fix-CCN-Attachment-Mode wird dagegen während der Lernphase manuell eine permanente Zuordnung eines Continuous-Controllers vorgenommen. Dies bewirkt zwangsweise die Abschaltung des Auto-CCN-Attachment-Modus (nach dem Motto: „es kann nur einen geben“ wirkt das auch umgekehrt).

Beide Möglichkeiten (permanente und automatische CCN-Zuordnung) werden im Prinzip gleich eingestellt, der Unterschied besteht in einem kleinen, aber wesentlichen Detail: entweder wird während der Lernphase ein Continuous-Controller-Wert empfangen oder nicht.

Tipp: Im Auto-CCN-Attachment-Mode kann die dynamische Zuordnung eines Continuous-Controllers immer nach dem Einschalten des Synthesizers oder nach einem MIDI-Reset erneut erfolgen. Ein MIDI-Reset kann durch den MIDI-Befehl *System-Reset* oder (bei Verwendung des MIDI-Activ-Sensing-Signals) durch Trennen der MIDI-Verbindung für mindestens 6 Sekunden ausgelöst werden.

² CCN = Continuous-Controller-Number: in der MIDI-Definition festgelegte Nummer für die nach Funktionen wie Modulation, Breath-Controller, Main-Volume etc. getrennte Übertragung veränderlicher Werte.

³ Aftertouch ist strenggenommen kein Continuous-Controller sondern eine sog. „Channel-Voice-Message“ (Channel-Pressure). Intern wird Aftertouch aber wie ein weiterer Continuous-Controller mit eigener CCN behandelt.

2.2.1 Die permanente Zuordnung eines Continuous-Controllers

Der Fix-CCN-Attachment-Mode zur permanenten (bzw. manuellen) Zuordnung eines Continuous-Controllers auf den analogen Steuerausgang B des MVS-Interfaces wird in zwei Schritten aktiviert:

4. Die oberste Taste des Synthesizers beim Einschalten und während der gesamten Lernphase gedrückt halten.
5. Mehrfaches Senden von Continuous-Controller-Werten der festzulegenden CNN während der Lernphase. Um eine eindeutige Erkennung zu gewährleisten, sollten die Veränderungen dabei möglichst groß sein.

Eine so vorgenommene Zuordnung des Continuous-Controllers bleibt auch nach dem Aus- und wieder Einschalten des Synthesizers gespeichert (EEPROM), kann aber durch eine erneute Lernphase jederzeit geändert werden. Durch Aktivierung des Auto-CCN-Attachment-Modes wird die permanente CNN-Zuordnung wieder aufgehoben.

Um es für den Einsteiger nicht zu verwirrend zu machen, ist bei Auslieferung der Fix-CCN-Attachment-Mode auf den Continuous-Controller „Modulation“ voreingestellt.

2.2.2 Die automatische Zuordnung eines Continuous-Controllers

Der Auto-CCN-Attachment-Mode zur automatischen Zuordnung eines Continuous-Controllers wird in nur einem Schritt aktiviert:

1. Beim Einschalten des Synthesizers die oberste Taste während der gesamten Lernphase gedrückt halten. Dabei darf kein Continuous-Controller-Wert empfangen werden (notfalls den MIDI-Stecker herausziehen).

Der Auto-CCN-Attachment-Mode bleibt auch nach dem Aus- und wieder Einschalten des Synthesizers gespeichert (EEPROM), kann aber durch eine erneute Lernphase jederzeit durch die manuelle Zuweisung eines permanenten Continuous-Controllers abgeschaltet werden.

2.3 Die Einstellung des Attenuators

Der interne Attenuator (Abschwächer) für den analogen Steuerausgang B des MVS-Interfaces erlaubt die Verringerung des Wirkungsbereichs der Steuerungsquelle auf digitaler Ebene. Das ist nützlich, wenn für einen bestimmten Controller (z.B. das Aftertouch-Signal eines Master-Keyboards) die Änderungen im Klangverlauf des Synthesizers zu heftig ausfällt und damit die Steuerung nicht feinfühlig genug umgesetzt werden kann.

Eine Anpassung der Steuerspannung für verschiedene Continuous-Controller (Aftertouch, Modulationsrad etc.) ist über die Tasten 58 bis 60 (von links gezählt) in drei verschiedene Bereiche möglich.

Wird während der Lernphase die 58-ste Taste gedrückt, wird der Attenuator auf Viertelung (also 25% des Maximalwertebereichs), bei der 59-ste Taste auf Halbierung (50%) und bei der 60-ste Taste auf Direktwert (100%) geschaltet.

Die möglichen Einstellungen werden nachfolgend als Tabelle dargestellt:

Tasten-Nummer	Wertebereich
58 (vierte von rechts)	25 % (des max. Wertebereichs)
59 (dritte von rechts)	50 % (des max. Wertebereichs)
60 (zweite von rechts)	100 % (des max. Wertebereichs)

Hinweis: der Steuerausgang A ist fest auf die Pitch-Bend-Funktion festgelegt, dessen Wertebereich kann nicht durch Parametrierung angepasst werden!

Durch die Halbierung oder Viertelung des Wertebereichs verringert sich der Einfluss auf den analogen Teil des MVS-Interfaces, die analoge Auflösung selbst ändert sich jedoch nicht.

Welcher Abschwächungswert eingestellt ist, kann durch Ausprobieren festgestellt werden. Im Zweifelsfall sollte mit dem Direktwert (100%) begonnen und dann, je nach Erfordernis, der Wertebereich auf 50% oder 25% reduziert werden.

2.4 Die Einstellung des Sustain-Invert-Modes

Die Polarität des MIDI-Sustain-Signals (auch Damper oder Hold genannt) kann mit Hilfe des Sustain-Invert-Mode umgeschaltet werden. Obwohl normalerweise (in Abhängigkeit des verwendeten Sustain-Pedals) die Polarität am MIDI-Sender eingestellt werden sollte, kann es erforderlich sein, das Signal über die Taste 57 (von links gezählt) am MIDI-Empfänger zusätzlich zu invertieren.

Wird während der Lernphase die fünfte Taste von oben gedrückt gehalten, wird der Sustain-Invert-Mode jeweils im Wechsel aktiviert oder deaktiviert (Wechselschalter).

Ob der Sustain-Invert-Mode aktiviert ist oder nicht, kann durch Ausprobieren festgestellt werden. Letztendlich zählt nur die Reaktion des Synthesizers auf das Betätigen des Sustain-Pedals des Master-Keyboards (was sich ziemlich schnell offenbart).

Zur Erinnerung: diese Funktion wirkt auf den Release-Eingang des Poly-61.

2.5 Die Einstellung des Auto-Local-Modes

Der Local-Mode setzt alle vom MVS-Interface beeinflussten Steuerungssignale (die beiden Analogkanäle für Pitch-Bend und Filterfrequenz) auf die Ausgangsstellung zurück. Aus technischen Gründen kann sich der Local-Mode bei verschiedenen Synthesizern im Detail etwas unterschiedlich verhalten, darauf soll hier aber nicht weiter eingegangen werden.

In der Regel ist es sinnvoll, bei „längerer“ Nichtbenutzung der MIDI-Steuerung den Local-Mode zu aktivieren, damit die Vermischung zwischen lokalen Spielhilfen (Pitch-Bend und Filterfrequenz) und den entsprechenden MIDI-Steuerbefehlen aufgehoben wird. Der über die Taste 56 (von links gezählt) aktivierbare Auto-Local-Mode schaltet automatische nach dem Erkennen von „keiner gedrückten Taste“ über den Zeitraum von 30 Sekunden den Local-Mode ein.

Wird während der Lernphase die sechste Taste von oben gedrückt gehalten, wird der Auto-Local-Mode jeweils im Wechsel aktiviert oder deaktiviert (Wechselschalter).

Ob der Auto-Local-Mode aktiviert ist oder nicht, kann durch Ausprobieren festgestellt werden. Dazu kann beispielsweise am MIDI-Daten-Sender ein maximales Pitchbend von +2 Halbtönen eingestellt werden und auf der lokalen Tastatur (also nicht über MIDI) gespielt werden. Ändert sich 30 Sekunden nach dem Empfang des letzten MIDI-Befehls *Note-On/Note-Off* die Tonhöhe schlagartig, ist der Auto-Local-Mode aktiviert.

Hinweis: Der Local-Mode kann auch direkt durch Senden des MIDI-Befehls *Local-On* oder indirekt durch Senden des MIDI-Befehls *System-Reset* aktiviert werden. Näheres dazu sollte in der Dokumentation des verwendeten Masterkeyboards oder des Sequenzers nachgelesen werden.

Die Ablaufzeit von 30 Sekunden wird außer den MIDI-Befehlen *Note-On/Note-Off* auch durch die MIDI-Befehle *Program-Change* und *Sustain-On/Off* neu gestartet (Retrigger). Das gilt jedoch nicht für andere MIDI-Befehle wie *Pitch-Bend*, die diversen Continuous-Controller (*Modulation* etc.) und *Aftertouch*.

Das Ausschalten des Local-Modes erfolgt in jedem Fall automatisch durch den Empfang eines MIDI-Befehls *Note-On/Note-Off*, *Program-Change* oder *Sustain-On/Off*. Wird anschließend über MIDI ein Befehl zur Änderung eines Analogwerts (Pitch-Bend, Filterfrequenz etc.) empfangen, reagiert der entsprechende Analogkanal des MVS-Interfaces umgehend darauf.

2.6 Die Einstellung des Sequencer-Modes

Bei aktiviertem Sequencer-Mode werden beim Empfang des MIDI-Befehls *Sequencer-Stop* umgehend alle vom MVS-Interface beeinflussten Steuerungssignale (in der Regel die beiden Analogkanäle für Pitch-Bend und Filterfrequenz) auf die Ausgangsstellung zurückgesetzt, und zwar unabhängig vom im vorherigen Abschnitt beschriebenen Local-Mode. Dies ist nützlich, falls der Sequenzer nicht alle verwendeten Controller automatisch zurücksetzt oder bei Sequenzabbruch keinen MIDI-Befehl *Local-On* oder *System-Reset* senden kann. Das „Hängenbleiben“ einer Pitch-Bend- oder Filterfrequenzverstellung auf dem zuletzt empfangenen Wert wird dadurch zuverlässig verhindert.

Die Taste 55 (von links gezählt) schaltet das Verhalten beim Empfang des MIDI-Befehls *Sequencer-Stop* um: ist der Sequencer-Mode nicht aktiviert, wird der MIDI-Befehl einfach ignoriert.

Wird während der Lernphase die siebte Taste von oben gedrückt gehalten, wird Sequencer-Mode jeweils im Wechsel aktiviert oder deaktiviert (Wechselschalter).

Ob der Sequencer-Mode aktiviert ist oder nicht, kann durch Ausprobieren festgestellt werden. Dazu kann beispielsweise in einem Sequenzer eine Test-Sequenz ohne Noteninformationen, jedoch mit einer Filterfrequenzeinstellung auf Minimum erstellt werden. Wird die Sequenz gestartet und dann auf der lokalen Tastatur (also nicht über MIDI) gespielt, ändert sich bei aktivierterem Sequencer-Mode beim Stoppen des Sequenzers die Filterfrequenzeinstellung schlagartig.

2.7 Die Einstellung des MIDI-Arpeggio-Modes

Bei aktiviertem MIDI-Arpeggio-Mode schaltet das MVS-Interface automatisch zwischen dem internen Taktgenerator des Poly-61 und den aus MIDI-Befehlen *MIDI-Timing-Clock* erzeugten Arpeggio-Takt um. Werden keine *MIDI-Timing-Clocks* empfangen (z.B. nach dem Deaktivieren des Sequenzers) wird der interne Taktgenerator des Poly-61 als Arpeggio-Takt-Quelle verwendet.

Hinweis: Unter Umständen wird das Senden von *MIDI-Timing-Clocks* auch vom Sequenzer unterdrückt oder von peripheren MIDI-Geräten (MIDI-Patchbay, MIDI-Router) herausgefiltert. In diesem Fall kann das MVS-Interface natürlich weder eine Umschaltung vornehmen noch synchrone Arpeggio-Takt-Impulse generieren. Näheres dazu sollte in der Dokumentation der verwendeten Software oder Geräte (Sequenzer, Patchbay) nachgelesen werden.

Weitere Erläuterungen zu den Taktverhältnissen zwischen den *MIDI-Timing-Clocks* und den von MVS-Interface daraus erzeugten Arpeggio-Takt-Impulsen sowie einige zusätzlich zu beachtende Besonderheiten sind im Kapitel „**1.6 Der MIDI-synchrone Arpeggiator**“ zu finden.

Die Taste 37 (von links gezählt) schaltet das Verhalten beim Empfang von MIDI-Befehlen *MIDI-Timing-Clock* um: ist der MIDI-Arpeggio-Mode nicht aktiviert, werden diese MIDI-Befehle *MIDI-Timing-Clock* einfach ignoriert.

Wird während der Lernphase die achte Taste von oben gedrückt gehalten, wird der MIDI-Arpeggio-Mode jeweils im Wechsel aktiviert oder deaktiviert (Wechselschalter).

Ob der MIDI-Arpeggio-Mode aktiviert ist oder nicht, kann durch Ausprobieren festgestellt werden. Dazu kann beispielsweise in einem Sequenzer eine Test-Sequenz mit einem beliebigen gehaltenen Akkord erstellt werden. Wird die Sequenz bei eingeschaltetem Arpeggiator gestartet und dann der Speed-Regler verändert, ändert sich bei aktiviertem MIDI-Arpeggio-Mode die Geschwindigkeit der Arpeggios nicht.

Bei Auslieferung ist der MIDI-Arpeggio-Mode aktiviert.

2.7.1 Die Zuordnung des MIDI-Arpeggio-Startup-Teilerwerts

Das Verhältnis zwischen der Anzahl der *MIDI-Timing-Clocks* pro Takt und die Anzahl der daraus erzeugten Arpeggio-Takt-Impulse wird durch einen Teilerwert bestimmt. Dieser Teiler ist keine unveränderliche Größe, sondern musikalisch sinnvolle Teilerwerte sind aus einer Tabelle abrufbar (siehe Kapitel „**1.6 Der MIDI-synchrone Arpeggiator**“ und die folgenden Kapitel).

Der Zugriff auf die Tabelle mit den Teilerwerten erfolgt mittels der MIDI-Notenwerte (*Note-On/Off*) 0 bis 22 die als Index auf die Tabelleneinträge zu verstehen sind und in normalen Sequenzen üblicherweise nicht vorkommen (die unterste Taste des Poly-61 entspricht der MIDI-Notennummer 53). Einige Masterkeyboards besitzen einen internen Taktgenerator und können dementsprechend auch *MIDI-Timing-Clocks* senden. Allerdings können hier Notenwerte zwischen 0 und 22 nicht so ohne weiteres wie in einem

editierbaren Sequenzer erzeugt werden. Nicht nur für solche Anwendungen gibt es einen Arpeggio-Takt-Startup-Teilerwert, der nach dem Einschalten automatisch als Standard verwendet wird.

Obwohl man direkt nach dem Einschalten das Ergebnis nicht direkt nachvollziehen kann, aktiviert auch ein während der Lernphase empfangener Notenwert zwischen 0 bis 22 den entsprechende Teilerwert aus der beschriebenen Tabelle. Wird gleichzeitig der MIDI-Arpeggio-Mode aktiviert (ggfs. vorher deaktivieren), wird der am Ende der Lernphase vorliegende Teilerwert als Arpeggio-Takt-Startup-Teilerwert übernommen und gespeichert.

Hinweis: Der Tabellenindex (bzw. Notenwert) auf den Start-Up-Teilerwert darf dabei nicht Null sein, denn das würde den MIDI-Arpeggio-Mode wieder deaktivieren und höchstwahrscheinlich ziemliche Verwirrung stiften. Alle anderen Indexwerte zwischen 1 und 22 werden aber als Start-Up-Teilerwerte akzeptiert.

Der Arpeggio-Takt-Startup-Teilerwert wird in folgenden Schritten eingestellt:

1. Sicherstellen, dass der MIDI-Arpeggio-Mode deaktiviert wurde.
2. Beim Einschalten des Synthesizers die achte Taste von oben gedrückt halten und während der gesamten Lernphase gedrückt halten.
3. Senden eines gültigen Index-Wertes (1-22) auf die Teilerwert-Tabelle während der Lernphase.

Eine so vorgenommene Zuordnung eines Teilerwerts bleibt auch nach dem Aus- und wieder Einschalten des Synthesizers als Arpeggio-Takt-Startup-Teilerwert gespeichert (EEPROM), kann aber durch eine erneute Lernphase jederzeit geändert werden.

Im Normalbetrieb wird der beim Start-Up geladene Teilerwert durch einen anderen Index-Wert (0-22) auf die Teilerwert-Tabelle natürlich überschrieben.

Hinweis: Der Arpeggio-Takt-Startup-Teilerwert wird auch nach einem MIDI-Reset verwendet. Ein MIDI-Reset kann durch den MIDI-Befehl *System-Reset* oder (bei Verwendung des MIDI-Activ-Sensing-Signals) durch Trennen der MIDI-Verbindung für mindestens 6 Sekunden ausgelöst werden.

Bei Auslieferung ist der Arpeggio-Takt-Startup-Teilerwert 6 (entsprechend dem Tabellenindex 17, gleichbedeutend mit 16 Arpeggio-Takt-Impulsen pro Takt) voreingestellt.


4. Anhang

Auf der Leiterplatte des MVS-Interfaces gibt es ein Steckbrückenfeld, über das einige spezielle Optionen eingestellt werden können. Im Normalfall sollten hier allerdings keine Änderungen notwendig sein, ausgenommen sie erfolgen nach vorheriger Absprache mit dem Hersteller oder auf eigene Gefahr.

Achtung: Zur Einstellung der speziellen Optionen ist eine Geräteöffnung notwendig, weswegen dies dem versierten Techniker vorbehalten bleibt.

Warnung: Da im Gerät auch offene netzspannungsführende Bauteile vorhanden sind, besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags!

Das 10-polige Steckbrückenfeld ist eigentlich der ISP-Stecker (In-System-Programming), der für die Programmierung des Microcontrollers Atmel Mega16 vorgesehen wurde. Zur Inbetriebnahme wird hier ein spezielles Programmiergerät angeschlossen, im normalen Betrieb können einige der Pins als zusätzliche Eingänge zur Abfrage von Steckbrücken verwendet werden. Dabei sind nur die nachfolgend beschriebenen Steckbrücken erlaubt, ansonsten kann ein Kurzschluß das MVS-Interface oder auch den Synthesizer beschädigen.

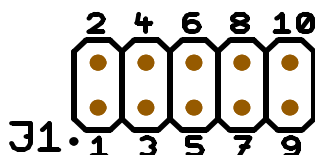

Der auch als Steckbrückenfeld dienende ISP-Stecker

Eine Steckbrücke auf der Position 9-10 deaktiviert die Änderungsmöglichkeit des MIDI-Kanals bzw. des Poly/Omni-Modus.

Eine Steckbrücke auf der Position 7-8 deaktiviert die Änderungsmöglichkeit der übrigen Parameter und Betriebsmodi.

Diese zwei „Blockiermöglichkeiten“ sind hilfreich, wenn ein einmal gewähltes Setup nicht durch Unachtsamkeit oder Unwissenheit („Spielerreien des Kollegen“) verstellt werden darf.

Eine Steckbrücke auf der Position 3-4 deaktiviert die adaptive MIDI-Active-Sensing-Funktion. Bisher ist zwar keine Notwendigkeit für ein manuelles Abschalten bekannt, aber man weiß ja nie...

Andere möglicherweise vorhandene Steckbrücken des MVS-Interfaces dürfen keinesfalls verändert werden, es kann auch hierbei das MVS-Interface oder auch der Synthesizer ernsthaft beschädigt werden.

4.1 MIDI-Implementation

MIDI-Befehl	Verarbeitung		Bemerkungen
Basic-Channel	1-16		Die Einstellung erfolgt beim Einschalten des Instruments über die Tastatur (Speicherung im EEPROM).
Program-Change	Nein		Die MVS-Mk.I-Version kann mangels Hardware die Befehle nicht ausführen
Note-Number	36 – 99		Es können drei Töne mehr angesteuert werden als der Poly-61 Tasten hat.
Velocity	Note On Note Off	Ja Nein	Velocity 1-127 schlägt Taste an, Velocity 0 (oder Note-Off) lässt Taste los.
Pitch-Bender	Ja		Das Pitch-Bender-Signal wird immer auf dem Analog-Steuerausgang A ausgegeben.
Aftertouch	Channel Poly	Ja Nein	Das Aftertouch-Signal kann auf den Analog-Steuerausgang B gelegt werden.*
Continuous-Controller	Modulation Breath-Controller Foot-Pedal Data Entry Volume Data Increment Data Decrement NRPN Fine NRPN Coarse	Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein	Einer der unterstützten Control-Change-Befehle kann auf den Analog-Steuerausgang B gelegt werden.*
Switches	Sustain / Hold Portamento Sostenuto Soft-Pedal	Ja Nein Nein Nein	Das Damper-Signal wird bei abgeschaltetem Local-Mode auf die Hold-Taste ausgegeben, die Polarität kann umgeschaltet werden.

Fortsetzung auf nächster Seite...

Fortsetzung von vorheriger Seite...

MIDI-Befehl	Verarbeitung		Bemerkungen
Channel-Mode	Reset-All-Contr.	Ja	Local-On/Off wird unterstützt. Das Signal wird z.B. verwendet, um die Analogkanäle auf Null zu setzen. Im Omni-Mode werden <u>alle</u> MIDI-Kanäle (1..16) gleichzeitig verarbeitet.
	Local On/Off	Ja	
	All Notes Off	Ja	
	Omni Off	Ja	
	Omni On	Ja	
	Mono On	Nein	
	Poly On	Ja	
System-Real-Time	Timing-Clock	Ja	Im aktivierbaren "MIDI-Arpeggio-Mode" werden über die Timing-Clocks synchronisierte Arpeggio-Takte erzeugt. Im aktivierbaren "Sequencer-Mode" bewirkt ein Stop-Befehl das Zurücksetzen der analogen Steuer- ausgänge auf den Ausgangswert. Werden für ca. 6 Sek. Active-Sensing-Signale empfangen, bewirkt eine anschließende Unterbrechung des MIDI-Datenstroms ein MIDI-System-Reset (All-Notes-Off etc.).
	System-Reset	Ja	
	Start	Ja	
	Stop	Ja	
	Continue	Nein	
	Active-Sensing	Ja	
System-Common	Song Position	Nein	
	Song Select	Nein	
	Tune Request	Nein	
System-Exclusive	Nein		

* Im Fix-Attachment-Mode erfolgt die Zuordnung beim Einschalten mit dem ersten empfangenen Befehl für eine mögliche Filterfrequenzsteuerung (Speicherung im EEPROM). Im Auto-Attachment-Mode erfolgt die Zuordnung nach dem Einschalten automatisch mit dem ersten empfangenen Befehl für eine mögliche Filterfrequenzsteuerung.

4.2 Verwendbare MIDI-Continuous-Controller

Nachfolgend sind die im MIDI-Standard definierten Continuous-Controller tabellarisch aufgezählt. Die nicht definierten Nummern können natürlich auch verwendet werden, solange sie nicht größer als 31 sind.

Als Sonderfall wird die Aftertouch-Funktion wie ein Continuous-Controller behandelt.

CC-Nummer	Benennung	Bemerkungen
0	Bank-Select	Ist kein Continuous-Controller, wurde später in die MIDI-Definition mit aufgenommen um mehr als 128 Patches ansprechen zu können
1	Modulation	Entspricht dem Modulationsrad
2	Breath-Control	Ursprünglich Blaswandler, wird auch für alternative „Sonder-Controller“ verwendet
3	Nicht belegt	Yamaha hatte bei den ersten DX7 diese Controller-Nummer „ungünstig“ vergeben
4	Foot-Control	Fußschweller (meist extern angeschlossen)
5	Portamento-Time	Portamento-Zeit
6	Data Entry	Dateneingabe-Regler (Poti oder +/- Taste)
7	Main Volume	Gesamt-Lautstärke
8	Balance	Balance (Mischverhältnis)
10	Panorama	Stereoposition
11	Expression	Ausdruck (relative Lautstärke)
16	General-Purpose #1	Universal-Controller #1
17	General-Purpose #2	Universal-Controller #2
18	General-Purpose #3	Universal-Controller #3
19	General-Purpose #4	Universal-Controller #4

Hinweis: Die Tabelle dokumentiert nicht die Fähigkeiten des mit dem MVS-Interface ausgerüsteten Synthesizers. Sie dient nur der Information, welche Continuous-Controller zur Ansteuerung verwendet werden können. Weitere Informationen können im Internet (z.B. auf der Seite <http://home.snafu.de/sicpaul/midi/midi4.htm>) nachgelesen werden.

4.3 Technische Daten und Ausführung

Stromversorgung:	Aufgrund der geringe Stromaufnahme erfolgt die Versorgung direkt aus dem Synthesizer (+5V, +/-15V)
Anschlüsse:	1 x MIDI-In, 1 x MIDI-Thru, max. 12 Ein/Ausgänge für Tastatur-Spalten, max. 8 Ein/Ausgänge für Tastatur-Reihen, 1 x Optokoppler-Ausgang für Sustain/Damper.
MIDI-Modi:	Omni-Mode, Poly-Mode (MIDI-Kanal über die Tastatur einstellbar).
MIDI-Befehle:	Note-On / Note-Off, Pitch-Wheel, Channel-Pressure (bzw. Aftertouch), alle Continuous-Controller (über verschiedene Modi zuweisbar), Sustain (bzw. Damper, Hold), All-Notes-Off, Omni-On/Off, Seq.-Start/Stop, Timing-Clock, Active-Sensing, Reset, Programmwechsel-Kommandos (Verarbeitung ohne Auswirkung)
Reaktionszeit:	Kleiner als 1 Millisekunde (praktisch Echtzeit), (Verzögerung des Synthesizers üblicherweise < 10 ms).
Sonderfunktionen:	Automatische Zuordnung eines Continuous-Controllers, Abschwächer für Analogkanal-B (100%, 50%, 25%), Invertierungsfunktion für Sustain/Damper/Hold-Polarität, Local-Mode zum automatischen Zurücksetzen der Analog-Kanäle, Sequencer-Mode zum sofortigen Zurücksetzen der Analog-Kanäle bei Seq.-Stop, LED für MIDI-Activity, MIDI-Error/Overflow, HW-Failure etc.
Ausführung:	Offene Leiterplatte (wird in den Synthesizer eingebaut)
Abmessungen:	100 x 160 x 15 mm (LxBxH)
Gewicht:	Ca. 150 g



RED-Robatum
*Wir können,
was wir tun!*